

Montage-Anleitung

RUBAG Material-Container MACON



Der Aufbau des Containers muss auf einer ebenen Fläche erfolgen. Lösen Sie alle Schrauben am Dach um ungefähr 5 mm und entfernen Sie die Schrauben an der Seite.

Heben Sie jetzt das Dach, die Stirnwand und die Türwand auf die Seite.



Entfernen Sie die Klammern zwischen den mittleren Gurten der Seitenwände und heben Sie eine Seitenwand auf die Seite. Nun ziehen Sie die Verbindungs-U-Bleche aus den Bodenwinkeln, sie werden nicht mehr gebraucht.

Vor dem Aufstellen der Seitenwand beachten Sie bitte:

- Die Gurtprofile der Seitenwand sind auf der Containeraussenseite.
- Das Trapezblech der Seitenwand muss oben über das untere Trapezblech gehen.

Heben Sie die noch auf dem Boden liegende Seitenwand an und führen Sie das Seitenwandblech unten in den Falz des Bodens ein. Nun stellen Sie die Seitenwand so auf, dass sich die Gurtprofile unten in die Bodeneckwinkel einführen lassen. Verschrauben Sie nun die unteren Eckwinkel mit der Seitenwand (2 Schrauben). Die Scheiben nicht vergessen.



Die zweite Seitenwand genauso aufstellen.

Die Rückwand wird von innen zwischen den beiden Seitenwänden aufgestellt. Der Sickenverlauf des Trapezbleches verläuft senkrecht. Das Winkel-Profil der Rückwand muss oben, das Z-Profil muss unten sein. Es ist darauf zu achten, dass die Abkantung des Z-Profiles nach aussen unten geht.

Die Stirnwand wird unter einer Schräglage mit dem Z-Profil unten am Boden aufgesetzt. Nun werden die abgekanteten Seiten des Trapezbleches unten in der Abkantung der Eckprofile angesetzt. Nach dem Ansetzen der Abkantung wird die Stirnwand aufgestellt und links und rechts in die Abkantung der Eckprofile geschoben. Zur Sicherheit muss die Stirnwand gegen Umfallen abgestützt werden. Das Z-Profil muss aussen nach unten über das Bodenstirnprofil gehen.




Die Türwand wird wie die Rückwand aufgestellt. Nach dem Aufstellen werden beide Türen geöffnet, sodass die kpl. Türwand nicht nach innen fallen kann.

Nach dem Aufsetzen des Daches sind in der Mitte der Türschwelle zwei Nägel einzuschlagen. Dazu muss der Zargenwinkel unten an den Container herangedrückt werden.



Das Dach wird von einer Seite auf die vier Wände geschoben. Die Gurtrahmen des Daches sind aussen oben.

Wenn das Dachelement auf den 4 Wänden liegt, werden die Gurte so ausgerichtet, dass alle Eckwinkel in die Profile der Seitenwand gehen. Vor dem Verschrauben der Eckwinkel muss noch geprüft werden, ob die Abkantung des Dachbleches über das Seitenblech geht. Wenn das Dachelement richtig sitzt, werden die Eckwinkel verschraubt. Das mittlere Profil der Seitenwand wird unten und oben mit einer langen Schraube und einer Scheibe verschraubt.

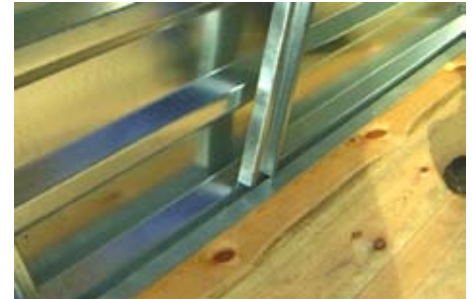

Regalstütze wird unten eingeführt.



Tragarm einhängen



Weitere Regalstützen einbauen.



Zubehör: Diebstahlsicherung



Mit Vorhängeschloss wird die Stange gesichert.



Das Zylinderschloss befindet sich geschützt hinter einem Stahlprofil.



Fertig! Ihr neuer Material-Container ist einsatzbereit.